



液剤が排出されない→ ポンプは回っているのに液剤が排出出来ない事があります。その場合は、コックを廃液にし、液を排出しながら、下記のポンプユニット下面にある、ダイヤフラム固着開放ノブを一度押し込み、5mmほど引っ張って解消して下さい。※引張過ぎると抜けて故障する可能性がありますのでご注意下さい。固い場合が有りますが、数回繰り返すと柔らかくなります。

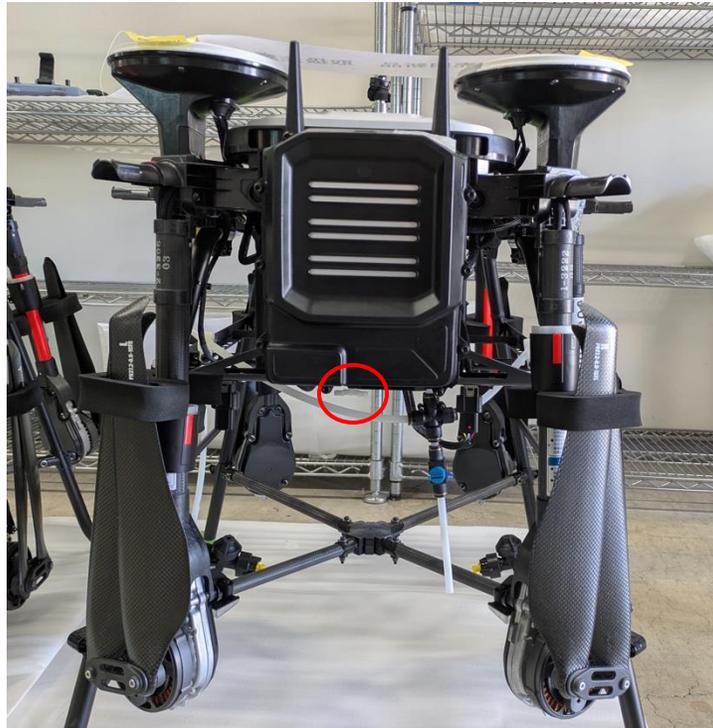

赤丸ダイヤフラム固着解放ノブ



押し込まれた図



引っ張った図